








 Læs driftsvejledningen grundigt, før du tager produktet i brug.

### Betjeningselementer


-  - Aktivering/deaktivering af standbydrift  
- Resettast: Tryk mere end 3 sekunder for genstart
-  Indstilling af fremløbstemperatur/ønsketemperatur\*\*
-  Indstilling af varmtvandstemperatur
-  Hent hjælp
-  - Gå et niveau tilbage  
- Afbryd indtastning
-  - Åbning af menu  
- Tilbage til hovedmenuen  
- Åbning af grundvisning

### Indstilling af varmtvandstemperatur

1. Tryk på  for at åbne grundvisningen.
2. Tryk på .
3. Indstil den ønskede varmtvandstemperatur.

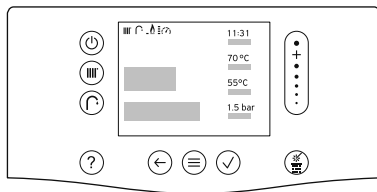

ecoTEC plus,  
ecoTEC exclusive

 Installation og service skal foretages af en VVS-mand.



### Symboler på displayet

-  Aktuel brændermoduleringsgrad
-  Aktuelt anlægstryk\*
-  Varmedrift aktiveret
-  Varmtvandsproduktion aktiveret
-  Komfortdrift aktiveret
-  Tidsstyret opvarmning aktiveret\*\*
-  Display spærret
-  Forbundet med systemautomatik
-  Forbindelse til Vaillant server oprettet
-  Service påkrævet
-  Indstilling af klokkeslæt

\* Anlægstryk under 0,8 bar: Efterfyld varmt vand!

\*\* Viser kun ved installeret styringsmodul.

### Indstilling af fremløbstemperatur centralvarme/ønsket temperatur

1. Tryk på  for at åbne grundvisningen.
2. Tryk på .
3. Indstil den ønskede fremløbstemperatur/den ønskede temperatur \*\*.

0020304990\_00 032020

